ALFA
LOCK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Электронный замок
Alfa T5

alfalock.ru

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.


ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не извлекайте аккумулятор во время настройки.
- Немедленно зарядите или замените аккумулятор, если возникнет сигнал о низком заряде.
- Не используйте аварийный источник питания, не отвечающий требованиям безопасности.
- Открытие замка в случае если аккумулятор разрядился происходит при помощи механического ключа, или подачей на замок питания через кабель usb type-c посредством Power Bank, ноутбука, смартфона.
- Механические ключи должны находиться вне квартиры на случай непредвиденных обстоятельств.

Описание замка

Данный замок можно установить на любую врезную часть с межосевым расстоянием 85мм. Главное условие, чтобы язычок (фалевая защелка) замка мог открываться с ключа, а не только от ручки.

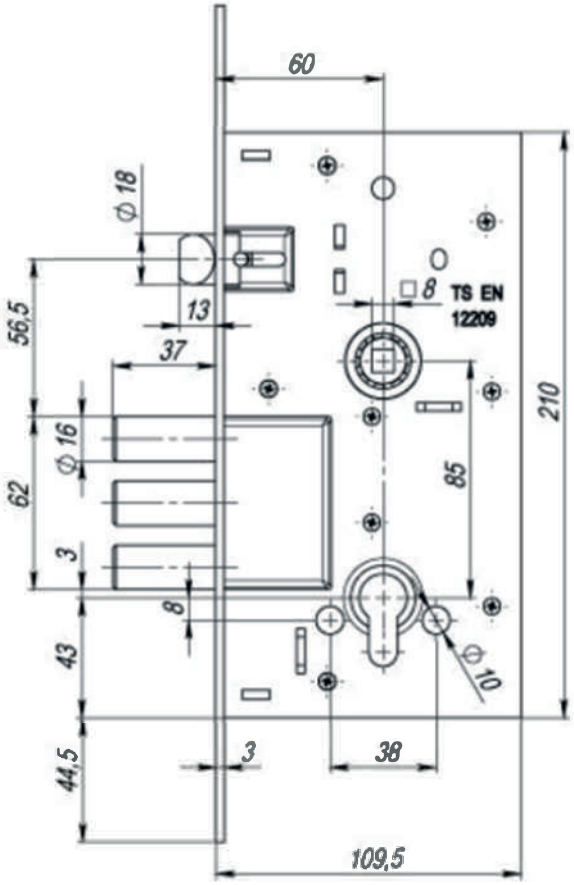

Kale 252 R

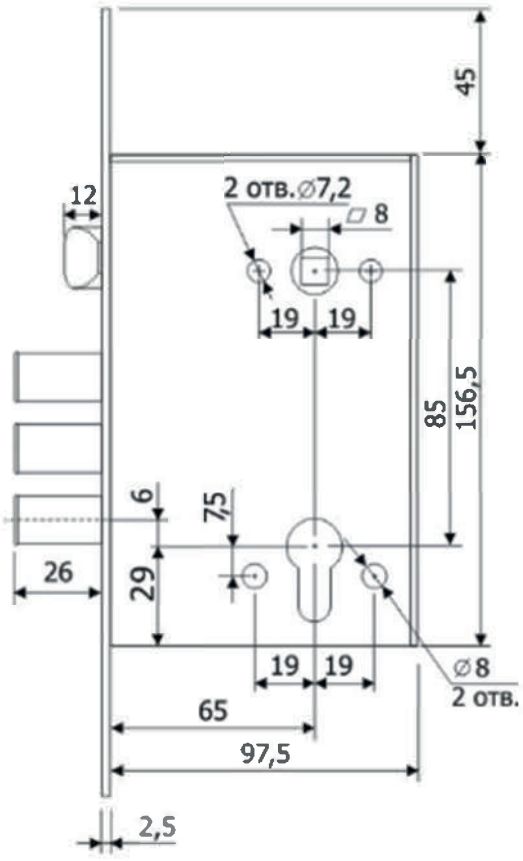

Гардиан 32.21

На рисунках представлены замки с межосевым расстонием 85мм. Также это могут быть замки любых других производителей, например как: CISA , Securemme, Apecs, Mottura и тд. Главное условие, чтобы язычок (фалевая защелка) замка мог открываться с ключа, а не только от ручки.

Емкость пользователя
Количество администраторов – 10.
Количество обычных пользователей – 240.
Количество лиц – 50.
Количество сканов ладони – 50.

Способы открытия
ПИН-код, распознавание лица, распознавание вен ладони, отпечаток пальца, RFID-карта, ключ, приложение.

Питание
Тип элемента питания – Литий-полимерный аккумулятор, 1 шт.

Сброс до заводских настроек

Нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» на задней панели около 6 секунд. Замок скажет: «Восстановить заводские настройки. Нажмите клавишу # для подтверждения или клавишу * для отмены».
Световой индикатор загорится, и на экране появится надпись: Инициализация прошла успешно. Замок вернется на заводские настройки.

Смена языка

Упрощенный китайский:888#3000#
Английский:888#3001#
Традиционный китайский:888#3002#
Русский:888#3003#
Французский:888#3004#
Итальянский:888#3005#
Монгольский:888#3006#
Узбекский:888#3007#
Казахский:888#3008#

Вход в меню

1. При первом входе в главное меню вам необходимо сначала добавить администратора.
2. Нажмите кнопку «*», а затем нажмите кнопку «#». Голосовая подсказка: «Добавьте пользователя-администратора, введите пароль из 6–8 цифр». Введите пароль нажмите «#», повторите пароль и нажмите «#».
3. Далее прозвучит фраза «Добавлено успешно», система автоматически перейдет в главное меню, где можно продолжить настройку замка согласно появившемуся меню.


Добавление пользователей



1. Добавление Face ID или скана ладони. После голосовой подсказки «Добавьте лицо» смотрим в камеру или пока-зываем ладонь на расстоянии 30-80 см.
2. Добавление отпечатка пальца. Пользователь прикладывает палец к скане-ру отпечатков пальцев, и следуя голосовой подсказке: «Приложите палец еще раз», прикладываем отпечаток, пока не прозвучит «Успешно добавлен. Добавление следующего пользователя. Для выхода нажмите на «*», чтобы выйти».
3. Добавление пароля. Пользователь вводит пароль длиной от 6 до 8 цифр и нажимает клавишу «#» для подтверждения. После голосовой подсказки «Введите код еще раз», пользователь вводит тот же пароль повторно и нажимает клавишу «#», пока не прозвучит: «Успешно добавлен. Добавление следующего пользователя. Для выхода нажмите на «*», чтобы выйти».


4. Добавление RF-карты. Пользователь подносит к зоне считывания RF-карты в районе цифры «5». Карта автоматически регистрируется. Далее прозвучит: «Успешно добавлен. Добавление следующего пользователя. Для выхода нажмите на «*» чтобы выйти».

Удаление пользователей

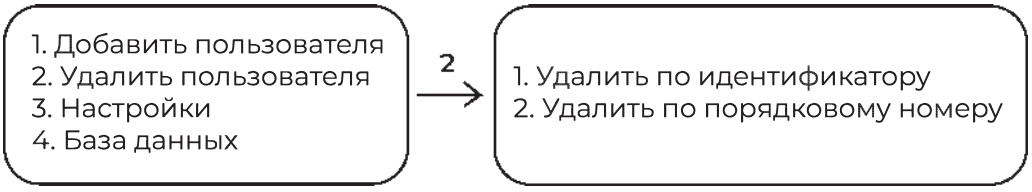

1. Удаление по идентификатору. Для удаление данным способом, нужно просто приложить отпечаток, карту, ввести пароль, посмотреть в камеру или показать ладонь. Данные удалятся.
2. Удаление по порядковому номеру. Для удаления нужно ввести порядковый номер пользователя.

Системные настройки

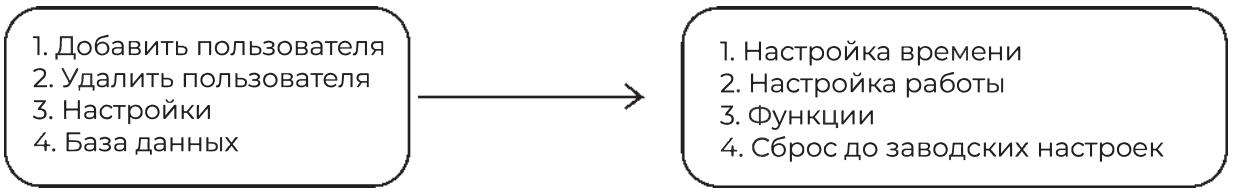

1. **Настройка времени.**
   Можно установить дату и время.

2. **Настройки работы замка.**
   1. *Направление открытия.* Меняем сторонность замка. Левое или правое открывание.
   2. *Автозакрытие.* Можно установить время на автозакрытие замка.(10 сек., 15 сек., 20 сек., и т.д.)
   3. *Настройки мотора.*
      1. Сигнализация. Включить/отключить.
      2. Мощность мотора. Выбор мощности: высокая/средняя/низкая.
      3. Время возврата язычка. Устанавливаем в секундах.
      4. Запись движения. Устанавливаем в секундах.
   4. *Настройки распознавания.*
      1. Автоматическое распознавание. Включить/отключить.
      2. Расстояние обнаружения. Далеко/средне/близко.
      3. Голосовое сопровождение. Включить/отключить.

3. Функции.

1. *Подключение к сети.* При добавлении в приложение необходимо включить сеть на замке.
2. *Настройка громкости.* Меняем уровень громкости замка.
3. *Двойная верификация.* Включение и отключение функции. При включенной двойной верификации, для открытия нужно будет ввести 2 разных идентификатора (пароль и карта, отпечаток и пароль, карта и отпечаток и т.д.)

4. Сброс до заводских настроек.

Замок вернется к заводским настройкам, все данные будут сброшены.

База данных

1. Число пользователей. Можно посмотреть количество зарегистрированных пользователей.
2. История операций. Можно посмотреть историю открытий замка.

Добавление замка в приложение

Приложение для IOS

Приложение для Android

Регистрация в приложении


Скачайте и установите приложение Smart Life (Tuya) на ваш смартфон. После установки приложения, необходимо пройти регистрацию пользователя.

Подключение через точку доступа Wi-Fi


1. После регистрации в главном меню приложения нажимаем добавить устройство. Выбираем пункт в левой колонке «Камера и Замок».
2. Wi-Fi на замке должен быть включен через меню настроек.
3. Выбираем «Замок(Wi-Fi)».
4. Телефон должен быть подключен к сети Wi-Fi.
5. Геопозиция должна быть включена на телефоне.
6. Сеть Wi-Fi должна быть 2,4 ГГц.
7. Выбираем сеть Wi-Fi роутера, вводим пароль от сети.
8. Нажимаем «Убедиться, что индикатор мигает быстро».
9. Выбираем режим «EZ».
10. Ждем подлючения.
11. Замок добавлен.


Видеоинструкция доступна по QR - коду



Добавить устройство
Освещение
Безопасность и датчики
DVR
Bird Feeder (wifi)
Крупная бытовая техника
запирать
Мелкая бытовая техника
Кухонные приборы
Замок (BLE+Wi-Fi)
Замок (Wi-Fi)
Замок (Zigbee)
Здоровье и спорт
Камера и замок
Замок (BLE)
Замок (NB-IoT)
Управление шлюзом
Блокировка видео
Путешествие на открытом во...
Блокировка видео (Wi-Fi)
Энергия
Умная коробка
Развлечения

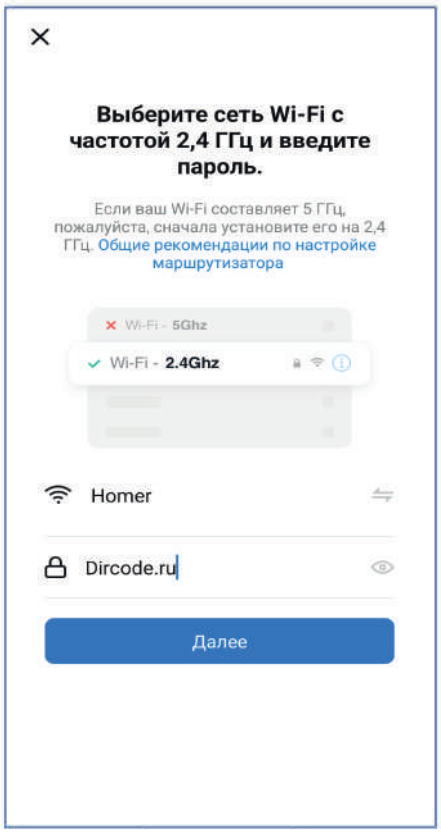
Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и введите пароль.
Если ваш Wi-Fi составляет 5 ГГц, пожалуйста, сначала установите его на 2,4 ГГц. Общие рекомендации по настройке маршрутизатора
Wi-Fi - 5Ghz
Wi-Fi - 2.4Ghz
Homer
Dircode.ru
Далее


Сброс устройства
Включите устройство, подтвердите, что умный замок работает правильно
Убедитесь, что индикатор мигает быстро
Сброс устройства шаг за шагом

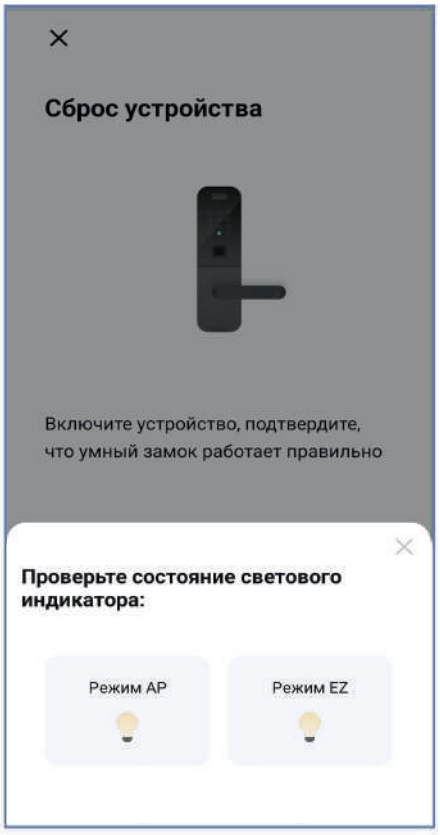
Сброс устройства
Включите устройство, подтвердите, что умный замок работает правильно
Проверьте состояние светового индикатора:
Режим AP
Режим EZ

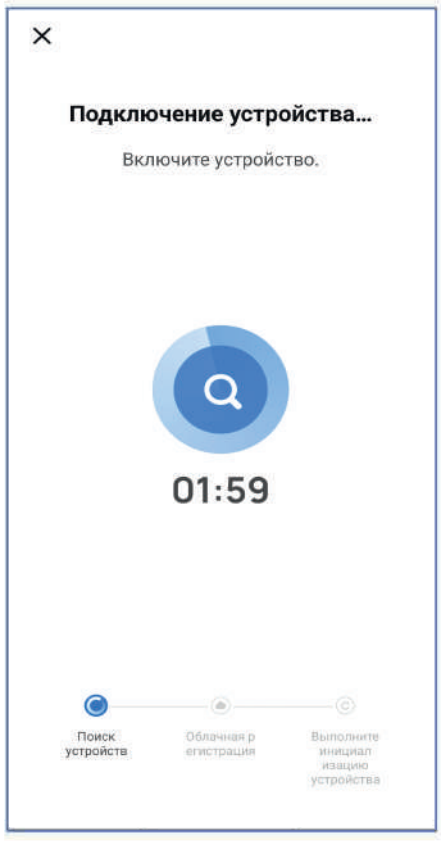

Подключение устройства...
Включите устройство.
01:59
Поиск устройств
Облачная регистрация
Выполните инициализацию устройства

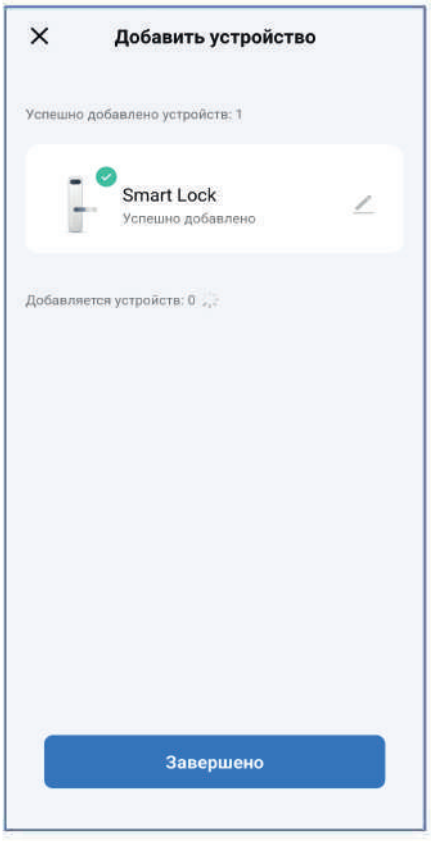
Добавить устройство
Успешно добавлено устройств: 1
Smart Lock
Успешно добавлено
Добавляется устройств: 0
Завершено

Главный экран


Главный экран содержит:

1. Журнал событий
2. Видеонаблюдение
3. Управление пользователями
4. Временный пароль
5. Автоматизация
6. Настройки

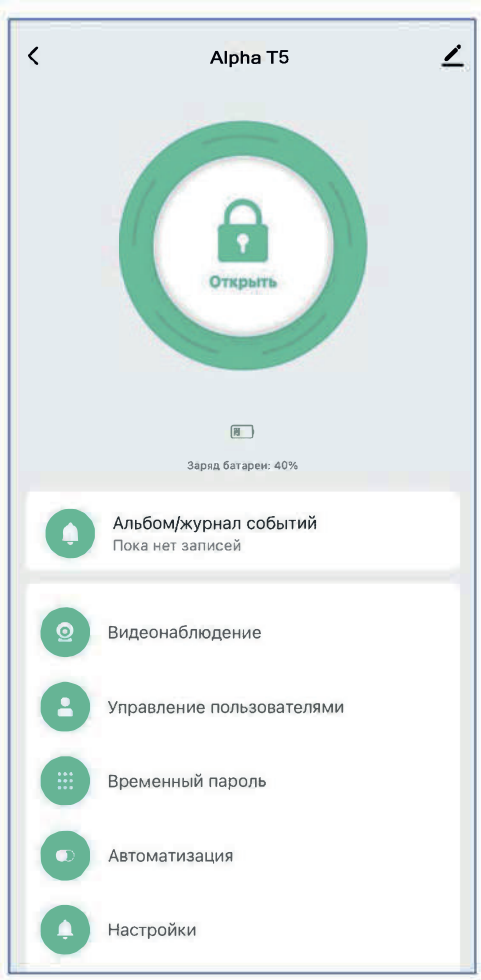


Журнал событий

Журнал событий отображает историю посещений, способ открытия, время, а также предупреждающие сигналы. Также можно просмотреть историю за определенный день, выбрав дату.

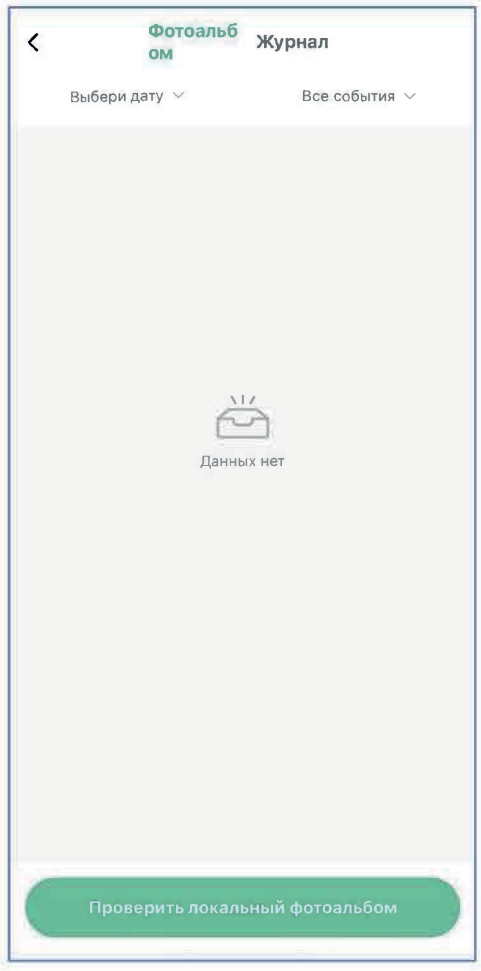


Видеонаблюдение

Во вкладке видеонаблюдение можно просматривать в режиме реального времени, что происходит за дверью, функция интеркома дает возможность общения. Также можно будет сразу открыть замок при видеовызове, сделать фото или записать видео. Выбор камеры переключит вид с камеры с наружней на внутреннюю. Внутренняя камера позволит вам видеть, что происходит внутри квартиры/дома.

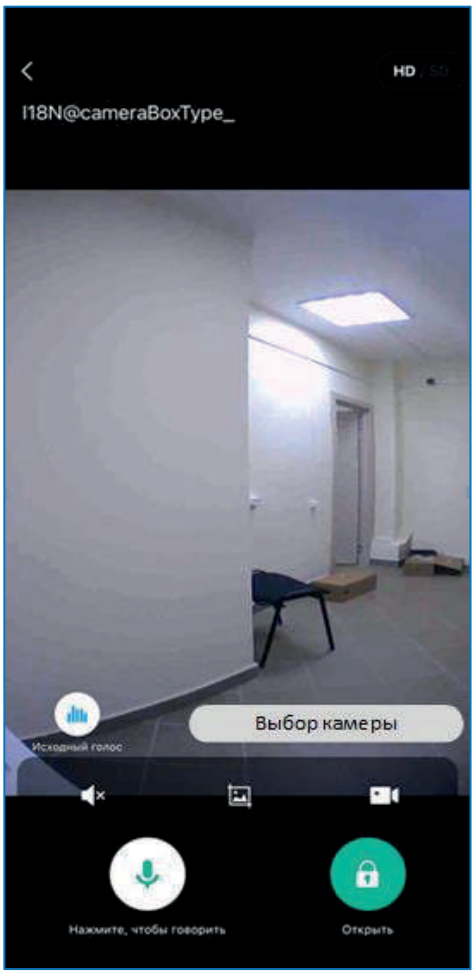

Управление пользователями


Управление пользователями позволяет просматривать информацию о всех добавленных пользователях, также о зарегестрированных методов открытия замка. Также через данную функцию можно добавить все методы открытия замка.

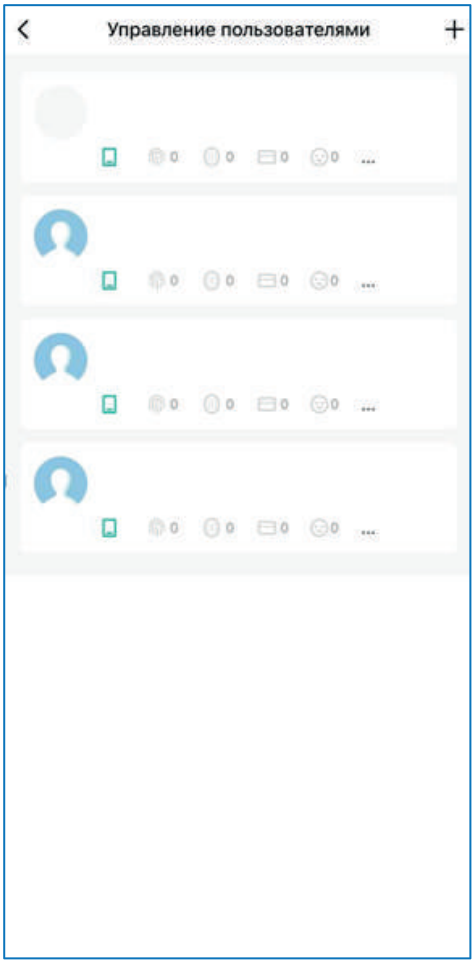

Временный пароль


Здесь можно добавить следующие виды паролей.


1. Обычный
2. Временный

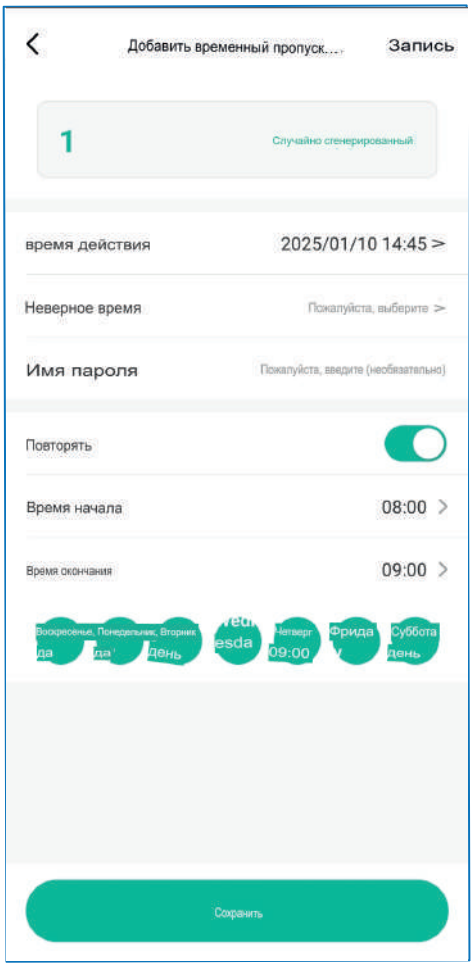

Обычный пароль – можно настроить на любое время, любой день.


Временный пароль – действует с времени создания, до времени времени истечения, которое будет установлено.

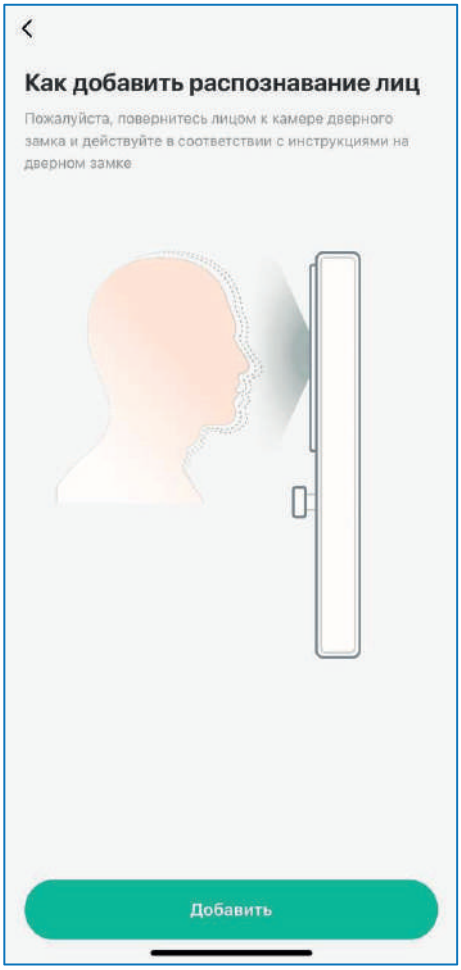
Как добавить распознавание лиц
Пожалуйста, повернитесь лицом к камере дверного замка и действуйте в соответствии с инструкциями на дверном замке
Добавить

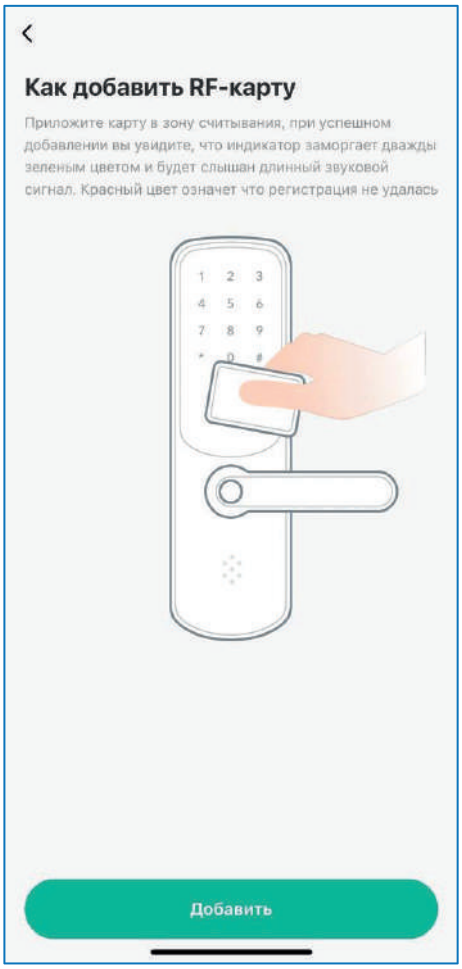
Как добавить RF-карту
Приложите карту в зону считывания, при успешном добавлении вы увидите, что индикатор заморгает дважды зеленым цветом и будет слышан длинный звуковой сигнал. Красный цвет означает что регистрация не удалась
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Добавить


Автоматизация

В данном разделе можно настроить умные сценарии, при наличии устройств, работающих с умным домом Smart Life (Tuya).

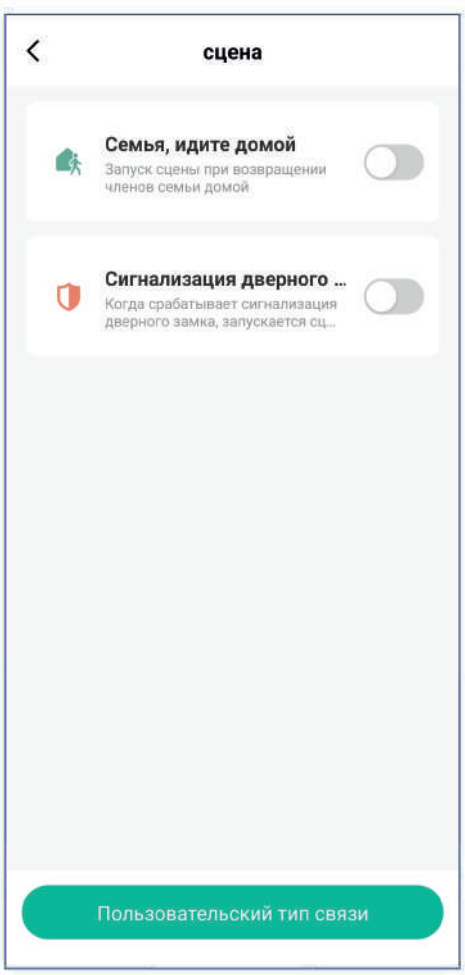

Настройки

В настройках можно включить или отключить удаленное открытие, а также настроить права пользователей.

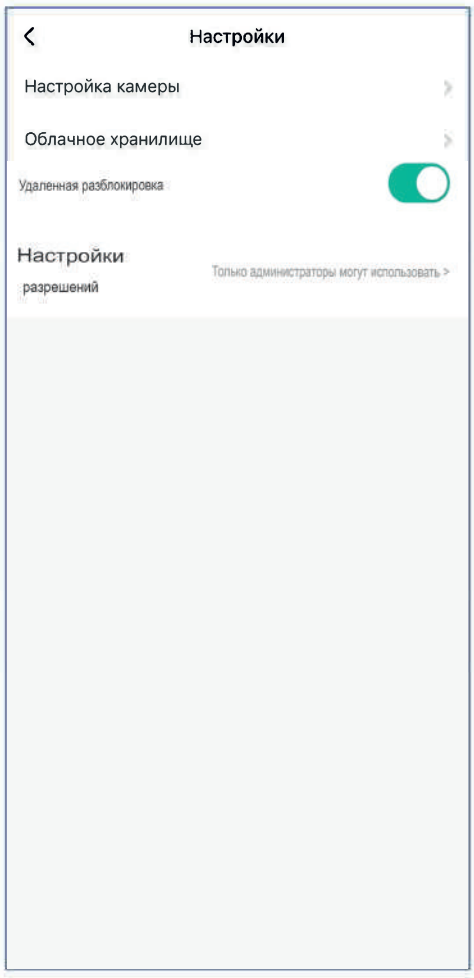



Добавления данных пользователя


Через приложение можно добавлять все методы открытия замка.


1. Отпечаток пальца
2. Пароль
3. RF-карту
4. Face ID
5. Открытие по скану ладони

Чтобы перейти в данный раздел необходимо зайти во вкладку «Управление пользователями», и выбрать пользователя из списка.

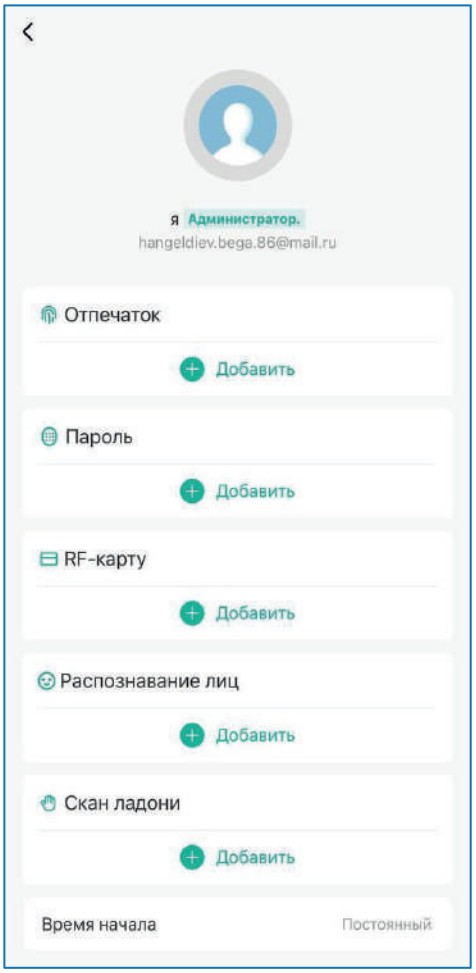

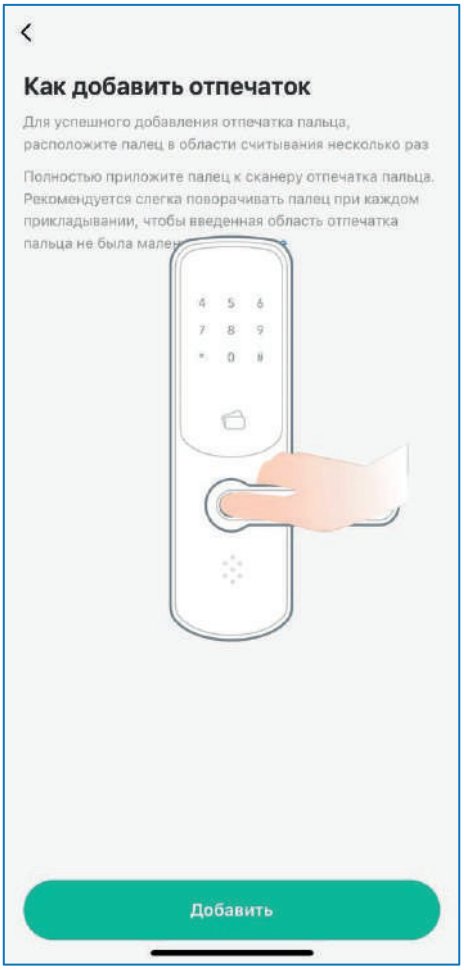

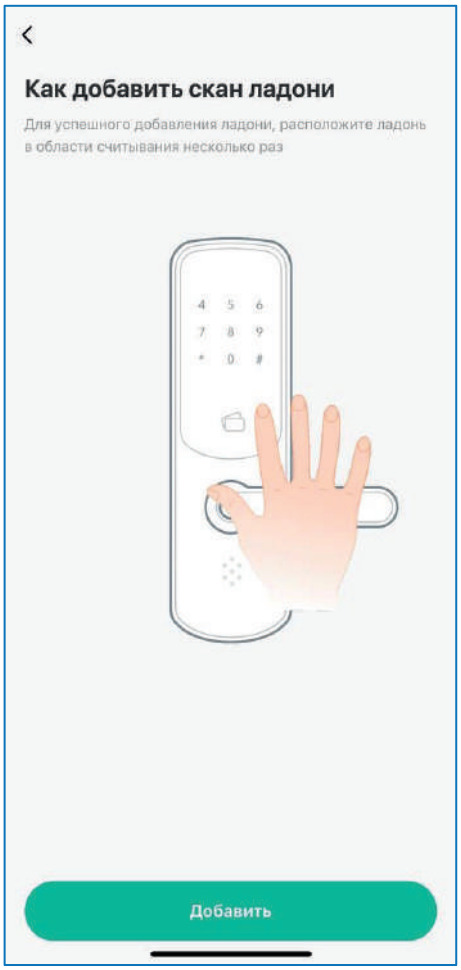

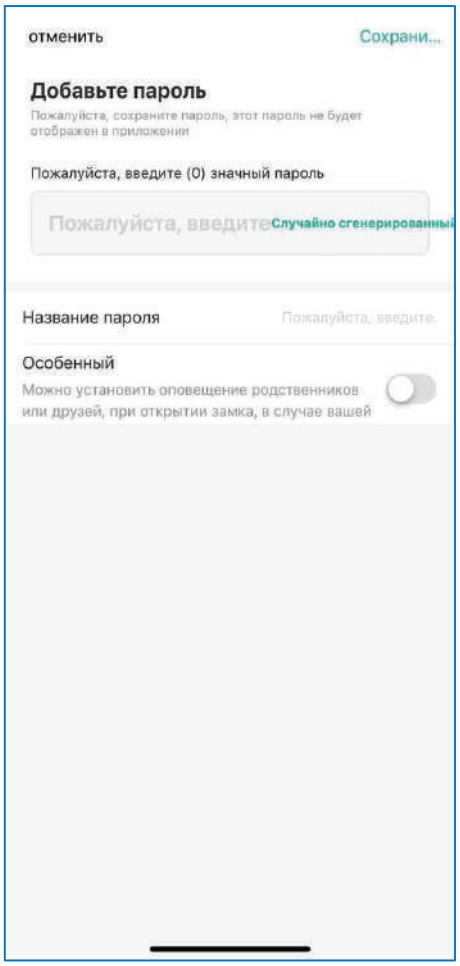

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ФИО покупателя

_____

_____

Адрес установки

_____

_____

_____

Телефон _____

Модель замка _____

Дата покупки _____

Дата установки _____



Телефон технической поддержки:
+7 (495) 275-19-05